


DETALIU DE PRINCIPIU CAMASUIRE PERETI

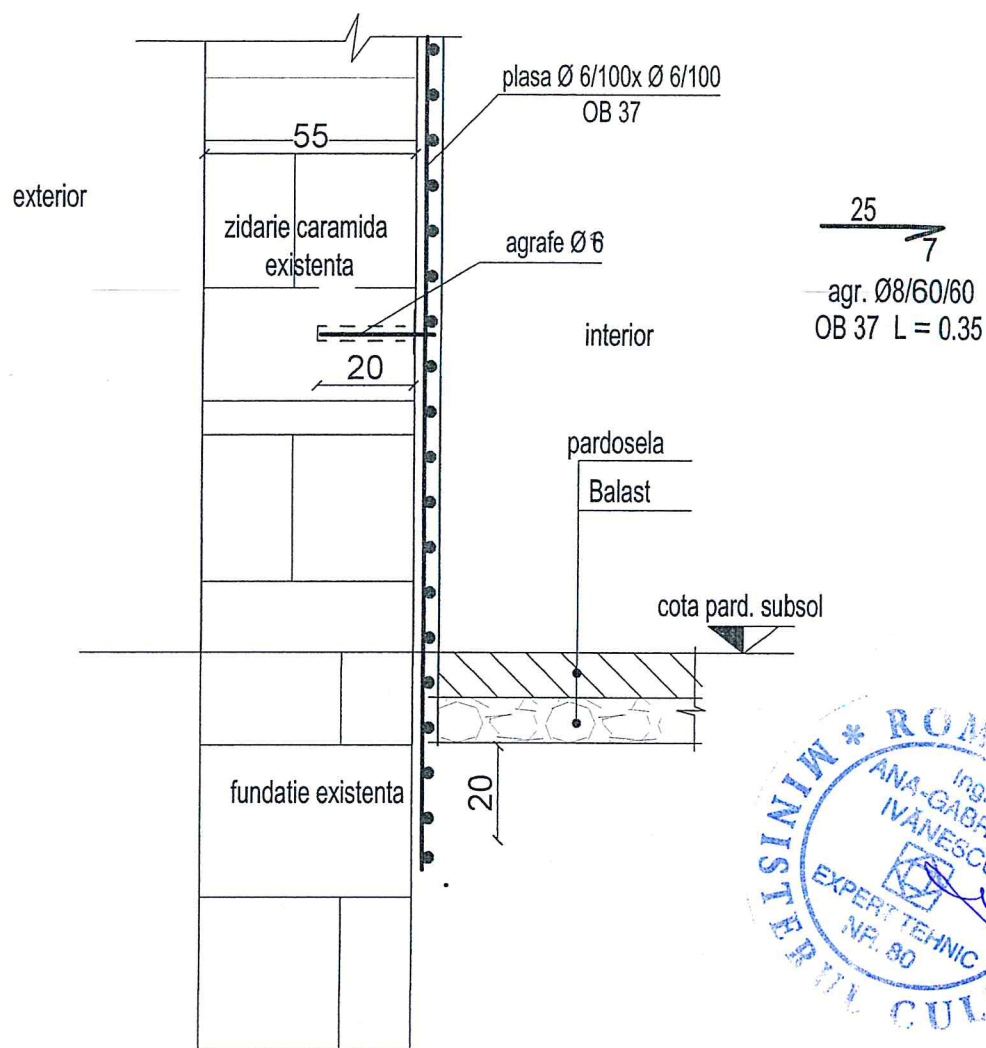

Mortar de ciment al carui dozaj este:

- ciment(clasa 300)-1
- nisip granulatie 0-1mm 3



TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A CAMASUIELII PERETILOR

Pentru executarea camasuielilor se va proceda astfel:

- se va curata tencuiala pe fetele zidurilor ce se camasuiesc;
- se vor curata de mortar rosturile dintre caramizi pe o adancime de 1-3 cm ;
- se vor practica gauri de Ø 20 cu rotopercutorul in asizele zidariei, in care se vor monta agrafele de prindere ale plaselor ce camasuiesc peretele;
- se va curata de mortar zidaria si se va peria zidul cu peria de sarma;
- se va sufla cu aer si spala cu apa peretele ce trebuie camasuit;
- Inainte de montarea armaturii se va face pregatirea suprafetei prin aplicarea unei paste de ciment si aracet E50(60 % apa, 40 aracet fata de 100% ciment);
- se vor monta plasele pe fata ce se camasuieste;
- plasa se va ancora in perete cu agrafe montate in gaurile practicate in zidarie;
- plasele se vor ancora la partea inferioara in peretii subsolului la 20 cm sub pardoseala cu agrafe si la partea superioara se vor monta cate doua bare Ø 16 sub planseu pe partea ce se camasuieste peste plase si vor conflua cu zidul prin intermediul unor agrafe.

Camasuielile vor avea continuitate de la subsol la parter prin bare de armatura 3Ø 12 OB 37 montate in goluri 10 x 30 cm dispuse din 80 in 80 cm practicate in planseul peste subsol.

- se vor tencui peretii camasuiti cu mortar M10-G in grosime de 5-6 cm (de preferat aplicarea mortarului sa se faca prin torcretare).

Prepararea pastei de ciment si aracet se va face astfel:

se amesteca apa cu aracetul in proportii de 60% respectiv 40 %, apoi se introduce cimentul si se continua amestecarea pana se omogenizeaza. Acest amestec se poate pune in opera in interval de 70 min; daca acest interval a fost depasit, amestecul nu se mai foloseste si se arunca. Aplicarea pastei se face abundant cu pensula.

- dupa amorsare se freaca intens cu peria de sarma, prin acesta asigurandu-se o mai buna aderenta;

Tratarea suprafetelor se va face in zonele ce urmeaza a fi imediat tencuite.



Mortar de ciment al carui dozaj este:

- ciment(clasa 300)-1
- nisip granulatie 0-1mm 3